

Návod k montáži HopUp komory pro SVD



1. Povolte dva drobné imbus šrouby ve spodní části hlavně před předpažbím.



2. Otočte jistící páčkou předpažbí o 90°, jak je ukázáno na obrázku.



3. Jistící páčku nyní vytáhněte ven.



4. Posuňte blok plynového potrubí dopředu po hlavni.



5. Povolte dva imbus šrouby na jedné...



6. ...a i na druhé straně těla. Tím se vnější hlavě zcela povolí a můžete ji vysunout ven.



7. Povolte imbus šroub k uvolnění komory od vnější hlavě.



8. Svlekněte originální komoru z hlavně.



9. Svlekněte z hlavně plastový zámek, hop up gumičku a z komory gumový kroužek. Bude použit u nové komory.



10. Navlékněte na hlavěň mosazný centrovací kroužek z balení komory AirsoftPro. Strana s vystouplou hranou patří směrem ke konci hlavěň. Nasaďte také HopUp gumičku.



11. Vezměte HopUp komoru a povolte oba šrouby po stranách, aby se komora mohla nasunout na hlavěň s gumičkou.



12. Nasuňte komoru na hlavěň. Všimněte si orientace komory vzhledem k drážce na hlavni. Komoru zasuňte na doraz.



13. Posuňte mosazný kroužek na hlavní až do komory. Zarazí se o hranu a dobře tak vymezí prostor mezi komorou a hlavní. Utáhněte oba šrouby po stranách komory.




14. Do otvoru v horní části komory vložte kovový přítlačný váleček.



15. Od konce hlavní navlékněte přes komoru regulační kroužek. Dbejte správné orientace. Kovový přítlačný váleček v případě potřeby lehce stiskněte.



16. Nasuňte po hlavní gumový kroužek. Navlékněte jej přes hranu komory až k červenému regulačnímu kroužku.

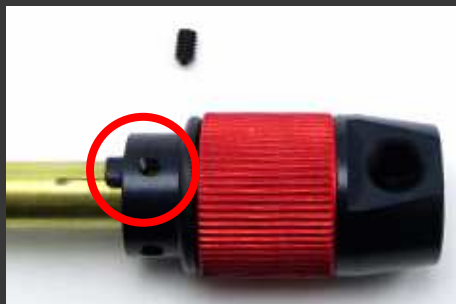

17. Zašroubujte dlouhý imbus šroub do komory dle obrázku.



18. Zasuňte komplet do vnější hlavní.




19. Vystupující šroub zasuňte do drážky v modrém hliníkovém bloku. Viz foto.



20. Celek zajistěte utážením Imbus šroubu dle obrázku.



21. Finálně umístěná komora ve zbrani.

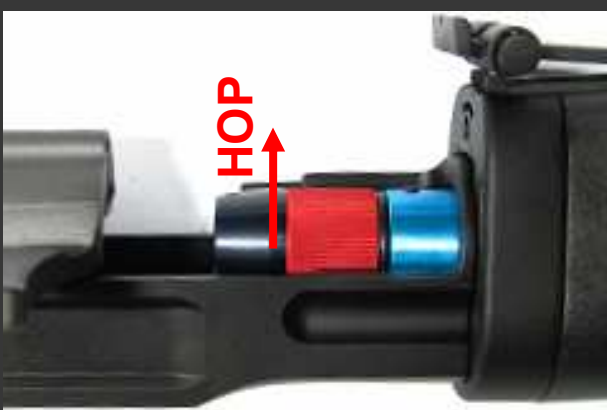

Rotace vystřelené kuličky se může snadno regulovat otáčením červeného kroužku. Zcela dolů je rotace povolena a pozvolným otáčením směrem nahoru se gumička vtlačuje do hlavní. Dráha střely se tedy zvedá. Rotaci provádějte pozvolna, nikoliv hned na maximum. I v povoleném stavu může být u některých gumiček gumový výstupek natolik velký, že i v povoleném stavu bude kulička „zvedat“. V tom případě doporučujeme použít vyšší hmotnost střeliva.

Tabulka uvádějící vztah pružiny a hmotnosti použitého střeliva.

Pružina M130	Hmotnost 0,25g až 0,30g
Pružina M140	Hmotnost 0,28g až 0,33g
Pružina M150	Hmotnost 0,30g až 0,36g
Pružina M160	Hmotnost 0,36g až 0,40g
Pružina M170	Hmotnost 0,40g až 0,43g